WAGNER

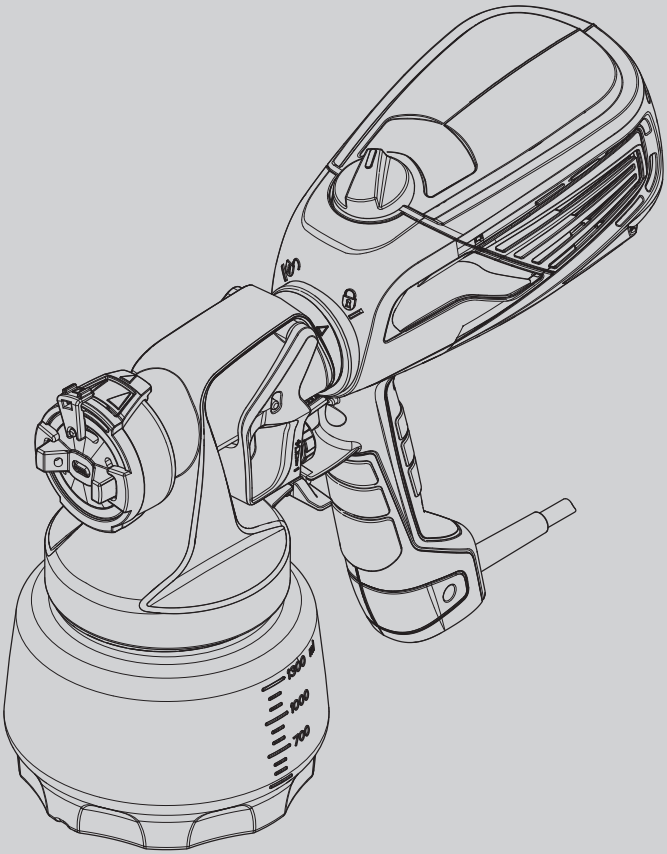

UNIVERSAL SPRAYER W 570 FLEXIO

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

D GB F NL

wagner-group.com

① ÜBERSICHT / OVERVIEW / APERÇU GÉNÉRAL / OVERZICHT

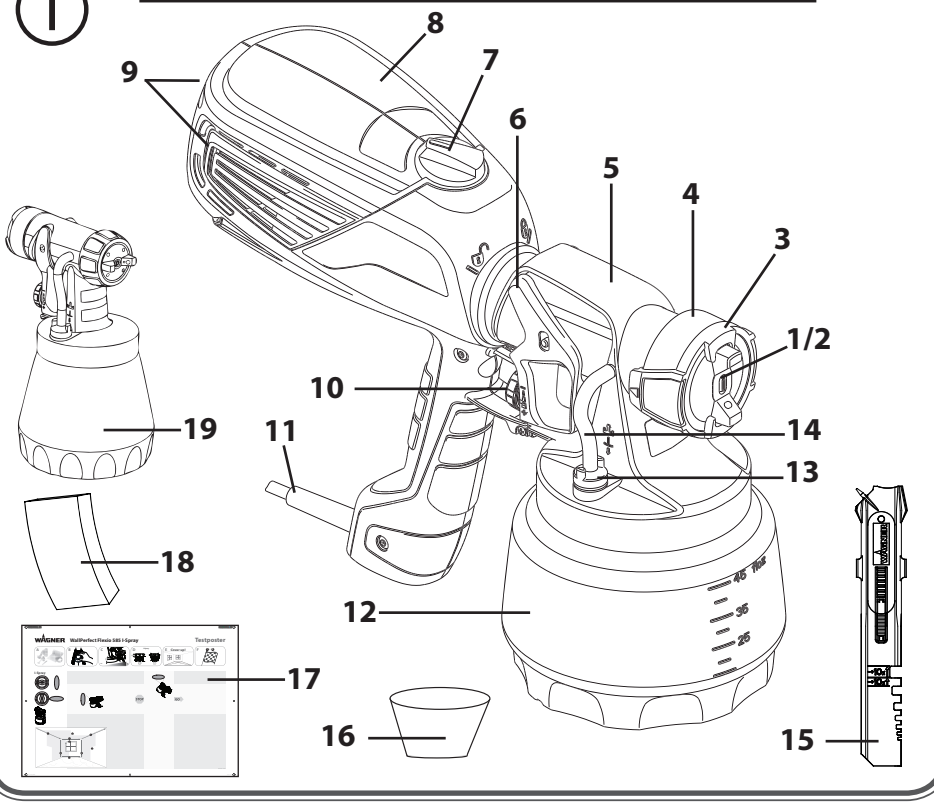

②

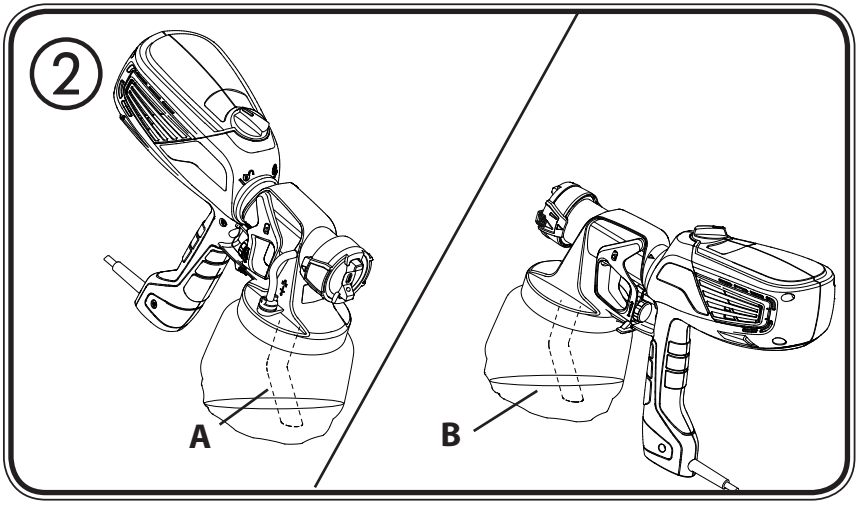

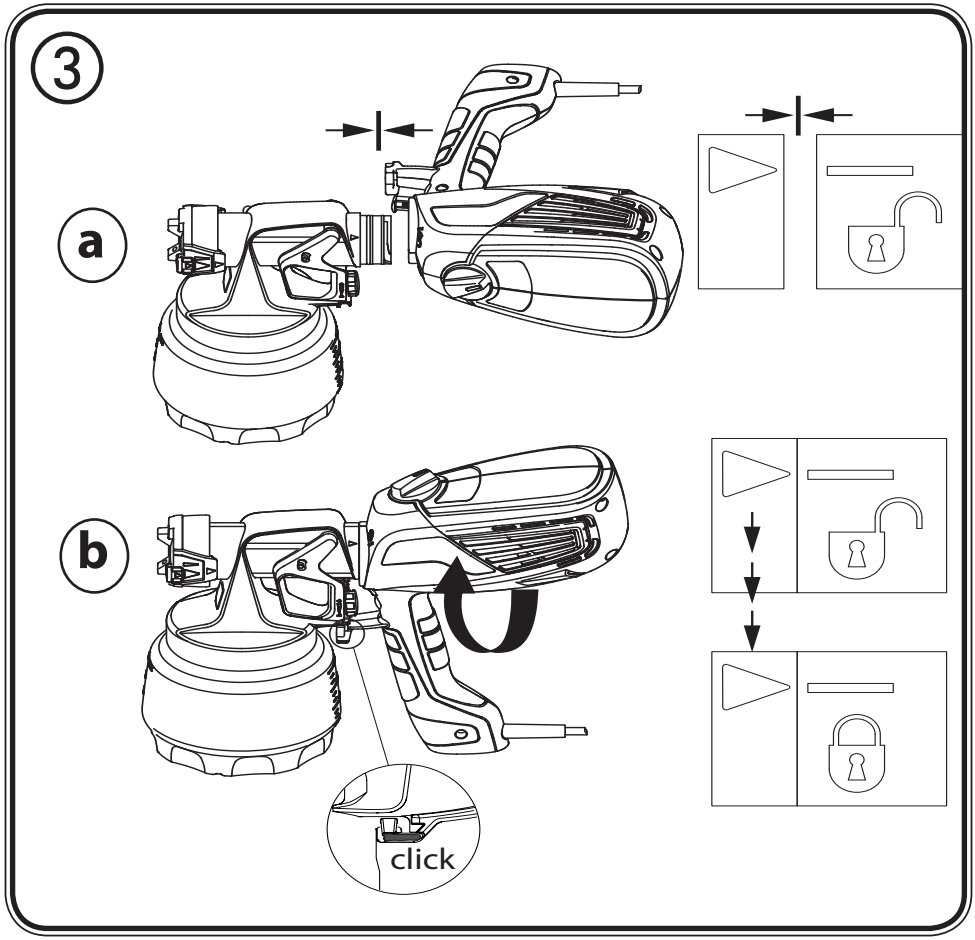
3
a
b
click

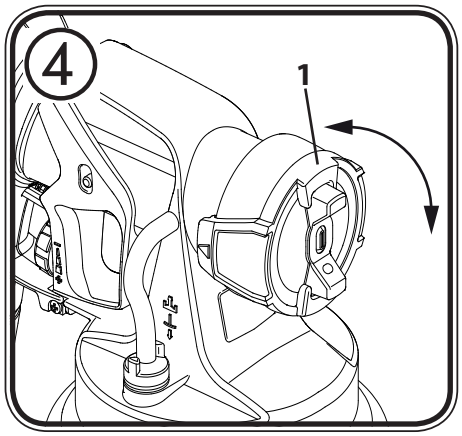
4
1

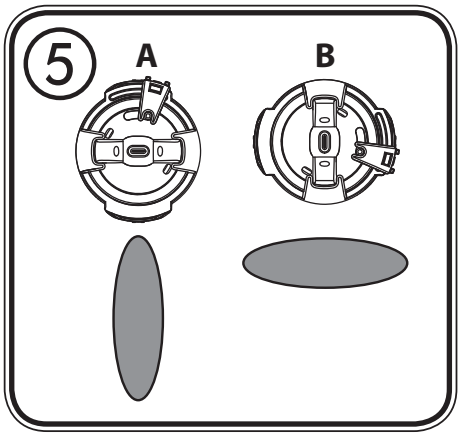
5
A
B

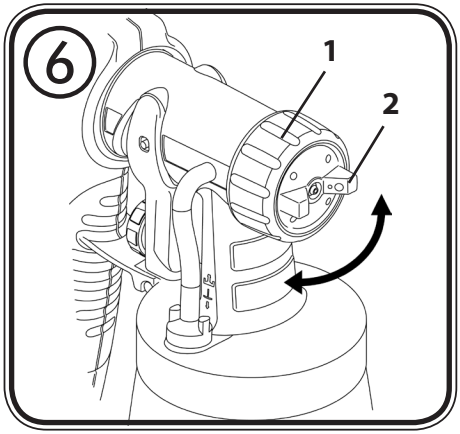
6
1
2

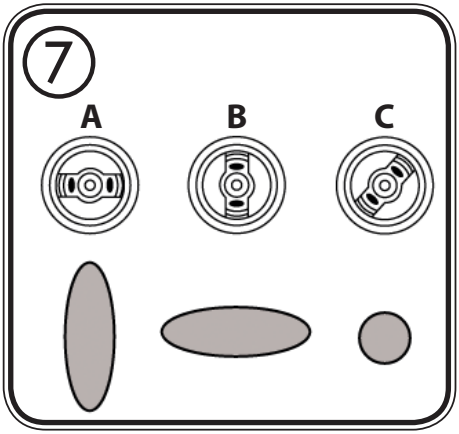
7
A
B
C

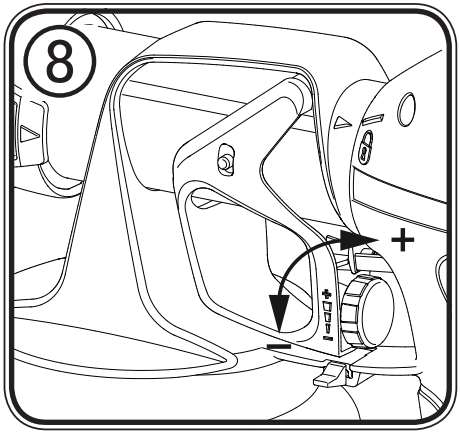
8
+
−

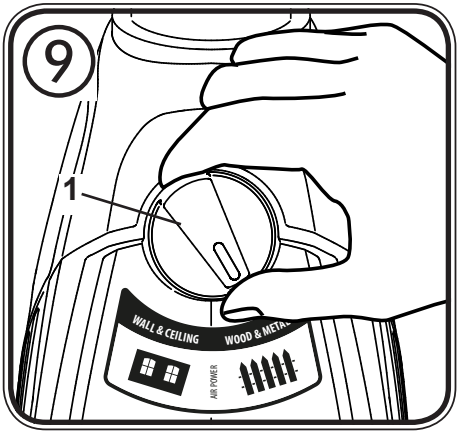
9
1
WALL & CEILING
WOOD & METAL
AIR POWER

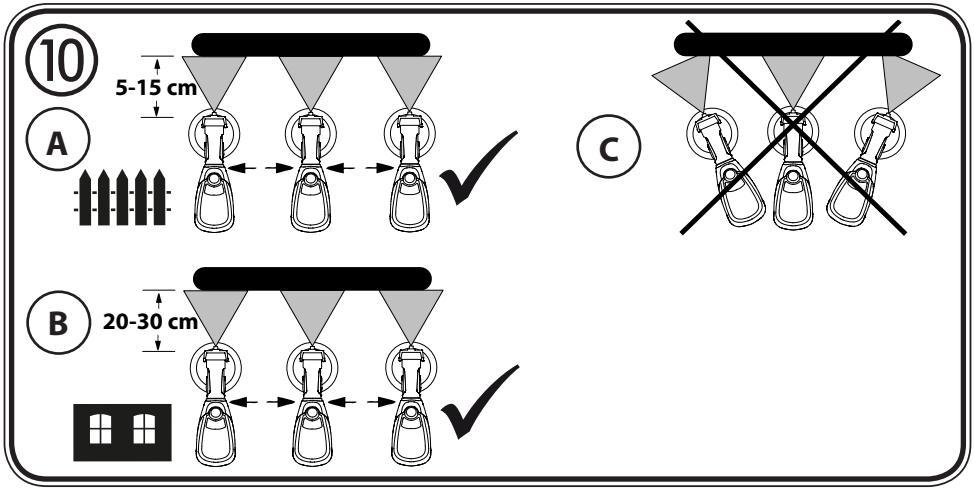
10
5-15 cm
A
B
20-30 cm
C

11

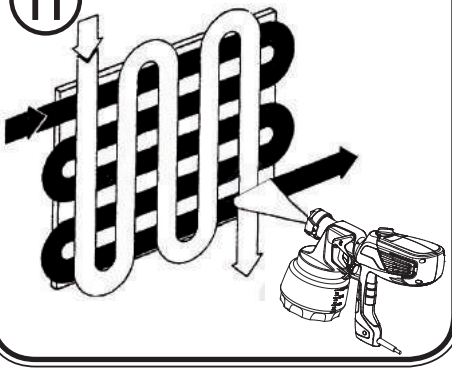

12

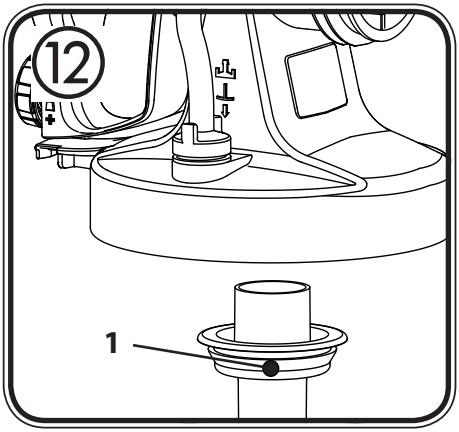

13

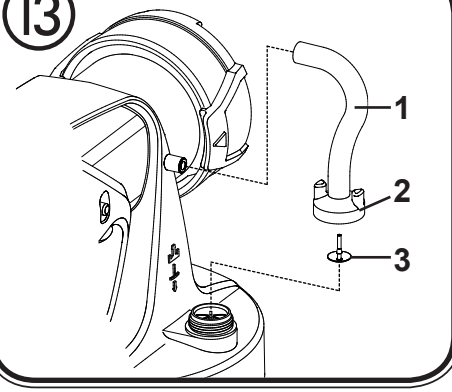

14

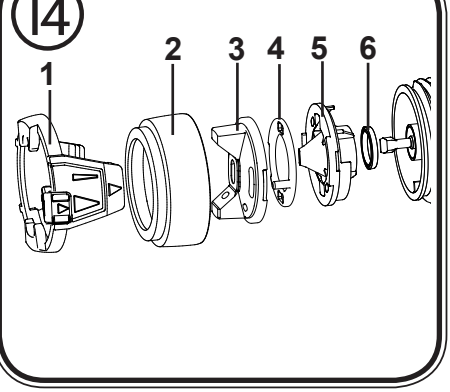

15

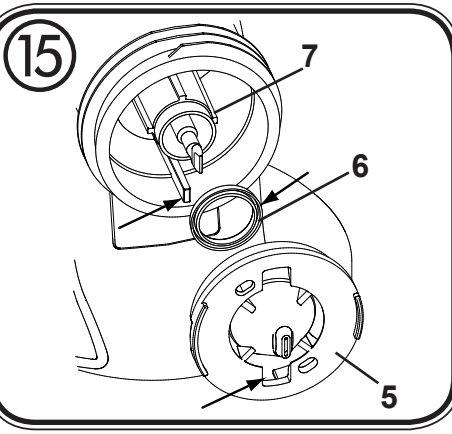

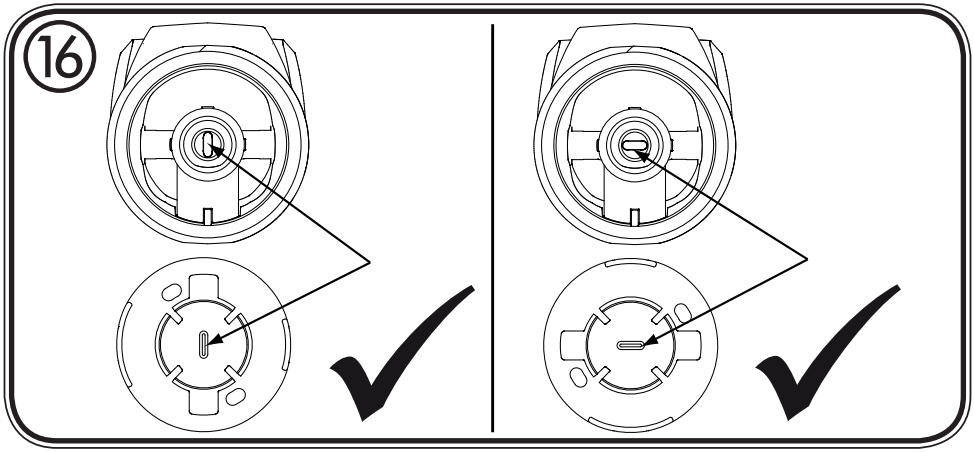
16

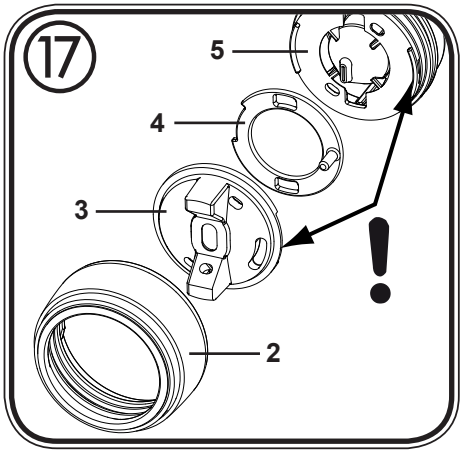
17
5
4
3
2
!

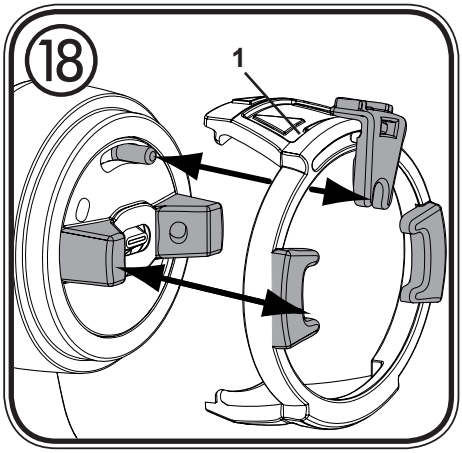
18
1

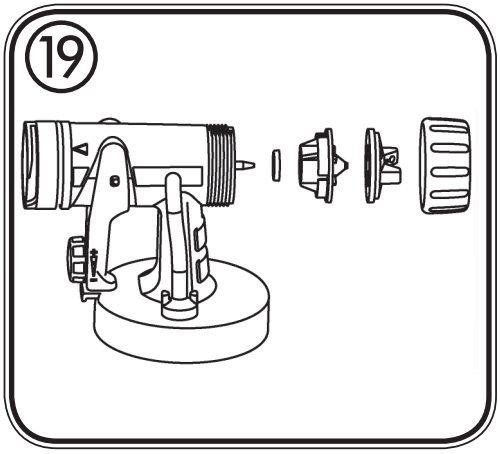
19

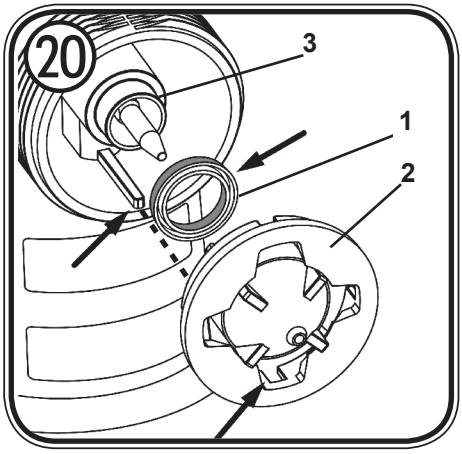
20
3
1
2

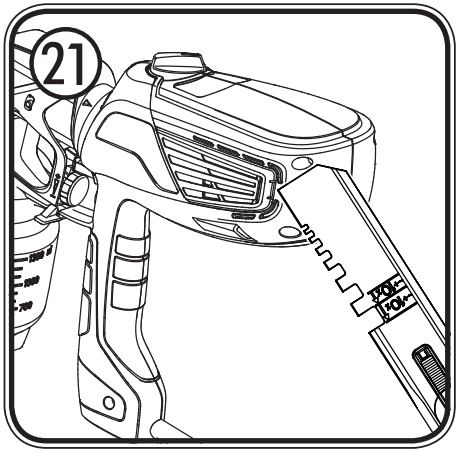
21

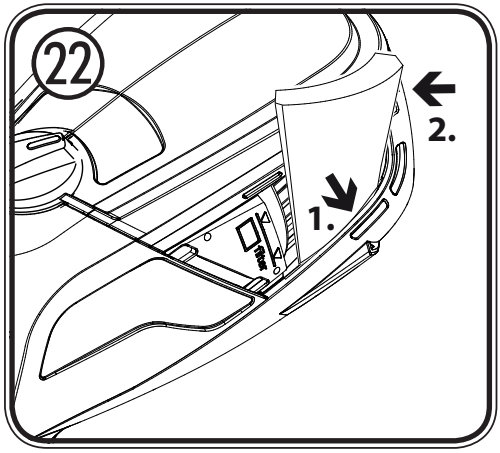
22
2.
1.

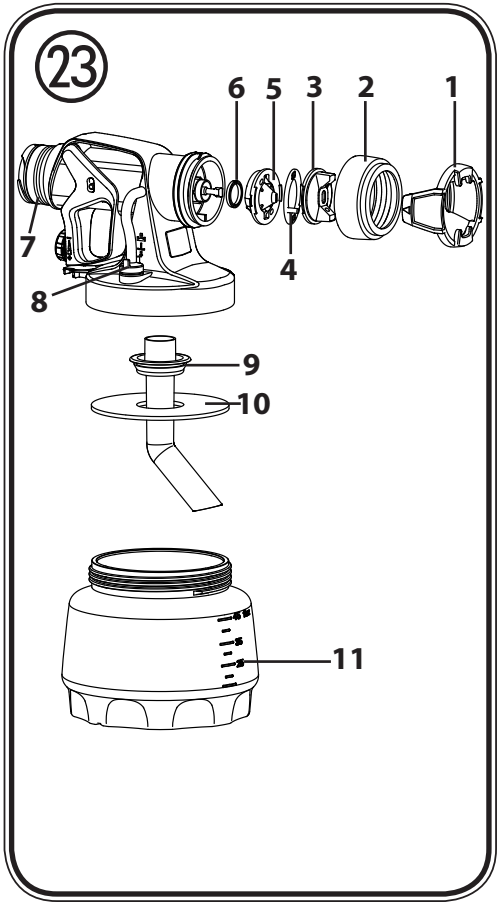
23
6
5
3
2
1
7
8
4
9
10
11

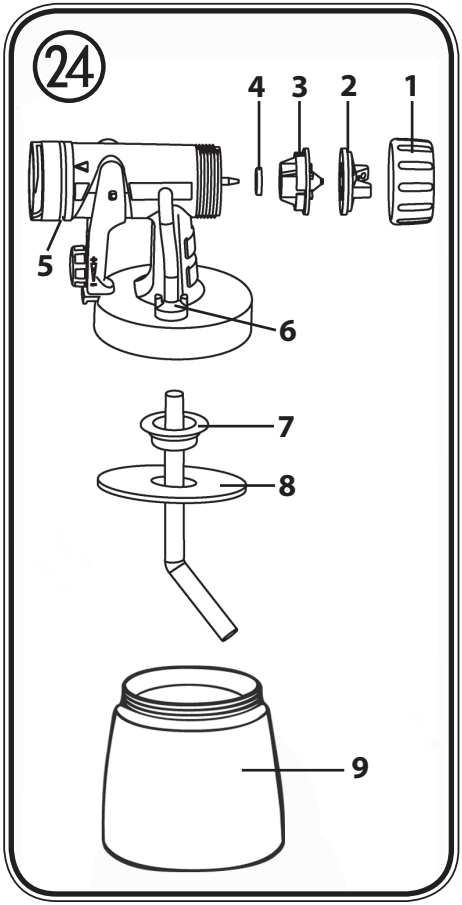
24
4
3
2
1
5
6
7
8
9

25 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

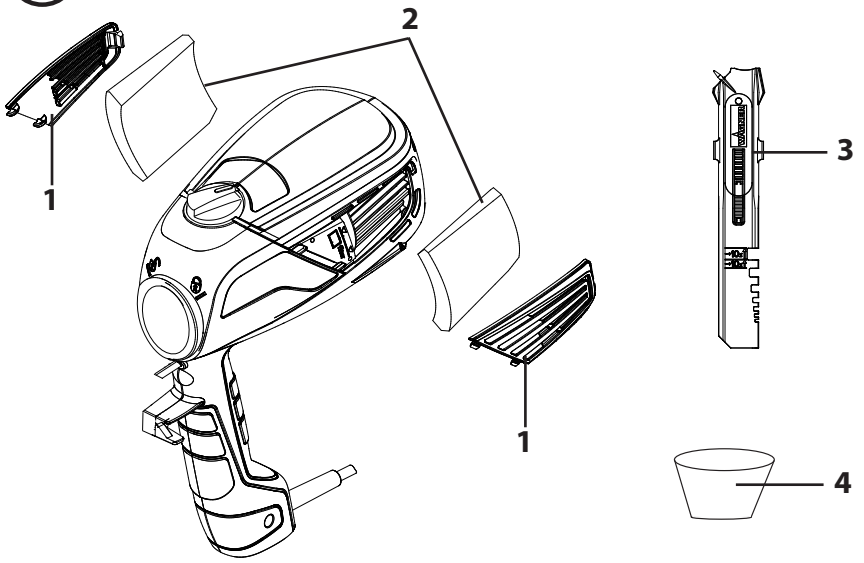

D .....1 - 19

GB .....20 - 38

F .....39 - 57

NL .....58 - 76

☎ + ✉ + 🖷 78

Fragen? · Questions? · Des questions? · Vragen?

Scan to open web link

http://www.wagner-group.com/diy/

HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses Markenproduktes von Wagner und sind überzeugt, dass es Ihnen viel Freude bereiten wird.
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung genau durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und legen Sie sie dem Produkt bei, falls Sie es einmal weitergeben sollten. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter der auf der Rückseite angegebenen Rufnummer oder der Internetseite **www.wagner-group.com/service** zur Verfügung.

Inhalt

1. Erklärung der verwendeten Symbole 2
2. Allgemeine Sicherheitshinweise 2
3. Sicherheitshinweise für Spritzpistolen 5
4. Beschreibung/ Lieferumfang 6
5. Anwendungsbereich 7
6. Verarbeitbare Beschichtungsstoffe 7
7. Nichtverarbeitbare Beschichtungsstoffe 7
8. Vorbereitung des Arbeitsplatzes (bei Innenwandfarbe) 7
9. Vorbereitung des Beschichtungsstoffes 8
10. Inbetriebnahme 8
11. Einstellung des gewünschten Spritzbildes (Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz) 9
12. Einstellung des gewünschten Spritzbildes (Standard Sprühaufsatz) 9
13. Einstellung der Materialmenge (Abb. 8) 10
14. Einstellung der Luftmenge (Abb. 9) 10
15. Spritztechnik 10
16. Arbeitsunterbrechung 11
17. Außerbetriebnahme und Reinigung 11
18. Reinigung Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz 12
19. Reinigung Standard Sprühaufsatz 13
20. Wartung 14
21. Ersatzteile 14
22. Zubehör 15
23. Behebung von Störungen 16
24. Technische Daten 17
25. Umweltschutz 18
26. Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung! 18
3+1 Jahre Garantie 19
CE Konformitätserklärung 77

5) Düse (Abb. 20, 2) auf den Pistolenkörper stecken und durch Drehen die richtige Position finden.
6) Luftkappe auf Düse stecken und mit Überwurfmutter festziehen.
7) Behälterdichtung von unten auf das Steigrohr stecken und bis über den Bund schieben. Dabei Behälterdichtung leicht drehen.
8) Steigrohr mit Behälterdichtung in Pistolenkörper stecken.

20. Wartung

Achtung! Gerät niemals ohne Luftfilter betreiben, es könnte Schmutz angesaugt werden und den Betrieb des Gerätes beeinflussen. Überprüfen Sie den Luftfilter nach jeder Benutzung auf Verschmutzung. Vor dem Wechsel Netzstecker ziehen.

1) Luftfilter Abdeckung mit Hilfe des Rührstabes öffnen. (Abb. 21)
2) Luftfilter herausziehen und je nach Verschmutzung den Luftfilter auswechseln.
3) Schieben Sie den neuen Luftfilter zuerst in die Unterseite des Faches. (Abb. 22)
4) Drücken Sie ihn anschließend vollständig in das Fach.
   Um den Luftfilter vollständig in das Fach zu drücken, empfiehlt sich die Benutzung des Rührstabes.

Zum leichteren Montieren der Pistole, tragen Sie bitte nach dem Reinigen großzügig Gleitfett (ist beigelegt) am O-Ring des Sprühaufsatzes (Abb. 23, 6 und Abb. 24, 5) auf.

21. Ersatzteile

Ersatzteilliste Sprühaufsatz Wall Extra I-Spray (Abb. 23)		
Pos.	**Benennung**	**Best. Nr.**
	Sprühaufsatz Wall Extra I-Spray kpl. mit Behälter 1300 ml	2361 746
1	Einstellring Sprühstrahl	2353 697
2	Überwurfmutter	2353 698
3	Luftkappe	2363 208
4	Luftblende	2362 886
5	Düse	2328 908
6	Düsendichtung (2 Stk.)	2304 433
7	O-Ring Sprühaufsatz	2362 875
8	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran	2304 027
9	Steigrohr	2328 922
10	Behälterdichtung	2328 919
11	Behälter (1300 ml) mit Deckel (nur für Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz)	2305 155

Ersatzteilliste Sprühaufsatz Standard (Abb. 24)		
Pos.	**Benennung**	**Best. Nr.**
	Sprühaufsatz Standard kpl. mit Behälter 800 ml	2361 730
1	Überwurfmutter	2362 873
2	Luftkappe	2362 877
3	Düse	2362 878
4	Düsendichtung	0417 706
5	O-Ring Sprühaufsatz	2362 875
6	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran	2304 027
7	Steigrohr	2362 876
8	Behälterdichtung	2323 039
9	Behälter (800 ml) mit Deckel	0413 909

Ersatzteilliste W 570 Flexio (Abb. 25)		
Pos.	**Benennung**	**Best. Nr.**
1	Luftfilter Abdeckung (links und rechts)	2335 172
2	Luftfilter (2 Stk.)	2333 123
3	Rührstab	2304 419
4	Einfülltrichter (3 Stk.)	2304 028
	Gleitfett (ohne Abb.)	2315 539

Ersatzteilbestellung

☎: **0180 5 59 24 637** (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/ Min)

Email: hotline@wagner-group.com

22. Zubehör

Das CLICK&PAINT SYSTEM bietet mit weiteren Sprühaufsätzen und Zubehör für jede Arbeit das richtige Werkzeug.

Weitere Informationen zur WAGNER-Produktpalette rund ums Renovieren unter www.wagner-group.com

23. Behebung von Störungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Kein Beschichtungsstoff-austritt an der Düse	• Düse verstopft • Steigrohr verstopft • Materialmengen-Einstellung zu weit nach links gedreht (-) • Steigrohr lose • Kein Druckaufbau im Behälter • Entlüftungsbohrung (Abb. 12, 1) verstopft	→ Reinigen → Reinigen → Nach rechts drehen (+) → Einstecken → Behälter anziehen → Reinigen
Beschichtungsstoff tropft an der Düse nach	• Düse lose • Düse verschlissen • Düsendichtung fehlt oder verschlissen • Beschichtungsstoff-Aufbau an Luftkappe, Düse oder Nadel	→ Anziehen → Auswechseln → Intakte Düsendichtung einsetzen → Reinigen
Zu grobe Zerstäubung	• Beschichtungsstoff zu dickflüssig • Materialmenge zu groß Materialmengen-Einstell-schraube zu weit nach rechts gedreht • Düse verunreinigt • Luftfilter stark verschmutzt • Zu geringer Druckaufbau im Behälter • Zu geringe Luftmenge	→ Verdünnen → Materialmengen-Einstellschraube nach links drehen (-) → Reinigen → Auswechseln → Behälter anziehen → Luftmenge erhöhen (Stufe: Wall & Ceiling)
Spritzstrahl pulsiert	• Beschichtungsstoff im Behälter geht zu Ende • Luftfilter stark verschmutzt • Düsendichtung fehlt oder verschlissen	→ Nachfüllen → Auswechseln → Intakte Düsendichtung einsetzen
Beschichtungsstoff-Läufer	• Zuviel Beschichtungsstoff aufgetragen	→ Materialmengeneinstell-schraube nach links drehen (-)

Störung	Ursache	Abhilfe
Zuviel Beschichtungsstoff-Nebel (Overspray)	• Abstand zum Spritzobjekt zu groß • Zuviel Beschichtungsstoff-Auftrag • Zu hohe Luftmenge	→ Spritzabstand verringern → Materialmengeneinstell-schraube nach links drehen (-) → Luftmenge verringern (Stufe: Wood & Metal)
Farbstrahlbreite lässt sich nicht einstellen	• Einstellring nicht mit Stift auf der Luftkappe verbunden • Luftblende verklebt	→ Einstellring und Stift verbinden → Sprühkopf demontieren und reinigen
Farbe im Belüftungsschlauch	• Membran verschmutzt • Membran defekt	→ Membran reinigen → Membran ersetzen
Schlechte Deckkraft an der Wand	• Sprühmaterial zu kalt • Stark saugender Untergrund oder Farbe mit schlechter Deckkraft • Abstand zu groß	→ Sprühmaterial sollte zuerst Zimmer-temperatur haben → Im Kreuzgang sprühen (Abb. 11) → Näher ans Objekt

24. Technische Daten

Technische Daten	
Max. Viskosität (Innenwandfarbe/Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz):	4000 mPas
Spannung:	230 V~ , 50 Hz
Leistungsaufnahme:	630 W
Zerstäubungsleistung :	100 W (min), 200 W (max)
Max. Fördermenge (Innenwandfarbe/Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz):	500 ml/min
Schutzklasse	I
Schalldruckpegel*:	74 dB (A); Unsicherheit K = 4 dB
Schallleistungspegel*	87 dB (A); Unsicherheit K = 4 dB
Schwingungspegel*	< 2,5 m/s^2; Unsicherheit K = 1,5 m/s^2
Gewicht:	1,9 kg

* Gemessen nach EN 60745-1