


NEUHEIT!
Patent beantragt

— ÜBER 175 JAHRE MARKENQUALITÄT —



Fassadensystem

FlexoMur

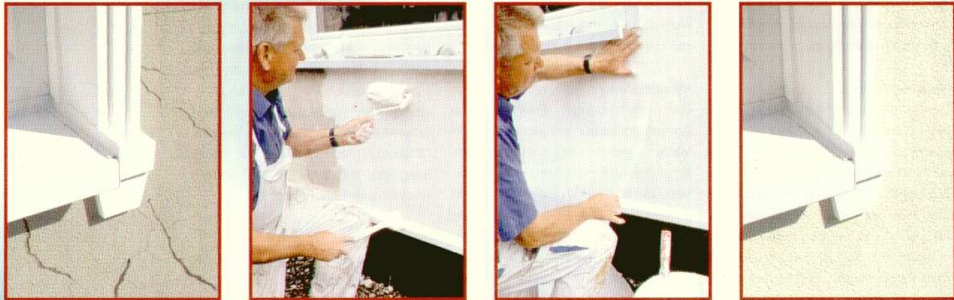

Strukturierter Wandbelag zur rationellen Fassadengestaltung



Made in Germany
ERFURT & SOHN KG · D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com
Service-Hotline: 0049-(0)202-6110-375



- Extrem flexibler und reißfester Gewebeverbund
- Dauerhaft rissanierend
- Reduziert die Neuverschmutzung
- Einfach, schnell und sauber in der Verarbeitung



Nur in Verbindung mit ERFURT-FlexoCol Armierungkleber verarbeiten. Weitere Verarbeitungshinweise auf der Rückseite!

Art.Nr. / Nr.kat. / Cikksz.
5730
Anfert.Nr. / Nr.produkcyjny / Gyárt. Sz.
3

Rapport / Raport /
Mintaimetés
Ansatzfrei
→ 0



Bitte beachten:

Erfurt-FlexoMur kann auf allen tragfähigen Untergründen im System mit Erfurt-FlexoCol verklebt werden. Besonderes Einsatzgebiet sind Fassaden mit alten, gerissenen, glatten oder gestrichenen Putzen, die nach entsprechender Untergrundvorbehandlung beklebt und überstrichen werden. Es dient auch zur Erstellung strukturgleicher Wandflächen zum Überstreichen wie z. B. Mischuntergründe, beigespachtelte Stellen und überarbeitete Risse. Trotz umfangreicher Qualitätssicherungsmaßnahmen sind eventuelle Mängel nicht komplett auszuschließen. Prüfen Sie deshalb vor der Verarbeitung die Ware, kontrollieren Sie die Liefermenge und achten Sie auf gleiche Anfertigungsnummern. Rollen mit unterschiedlichen Anfertigungsnummern können Abweichungen aufweisen. Bei erkennbaren Mängeln wird die Ware vergütet oder ausgetauscht. Folgekosten werden nicht erstattet. Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt und die Verarbeitungsanleitung. Weitere Hinweise unter www.fassadensystem.com.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und glatt sein. Nicht haftende Altanstriche entfernen.

FlexoMur

ERFURT®

Den Untergrund mit lösungsmittelhaltigem Tiefgrund vorstreichen. Risse, wenn notwendig, auftrennen und fachgerecht armieren. Zur Herstellung ebener Flächen wetterbeständige Spachtelmasse wie z. B. Ardex Arduplast F 3 verwenden. Zur Herstellung von optisch einwandfreien Anschlüssen z. B. an Außenecken, Laibungen, Sockel usw. Abschlussprofile aus den im Fachhandel angebotenen Wärmedämmverbundsystemen vorkleben und anschließend verspachteln. Falls Risse im Bereich der Bahnnaht verlaufen diese mit Armiergewebestreifen, z.B. Hosch oder Kobau, vorkleben.

Kleister/Kleber:

Der Auftrag des Klebers erfolgt mit einer Lammfellwalze direkt auf die Fassadenfläche. Auftragsmenge je nach Untergrundbeschaffenheit ca. 0,8 kg/m² bis 1,3 kg/m². Verarbeitungszeit je nach Witterung ca. 20 Min. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5° C. Um Haftungsproblemen vorzubeugen, den Kleber nicht

zu dünn auftragen und nicht zuviel m² auf einmal beschichten. Nicht verarbeiten bei direkter Sonneneinwirkung, drohendem Regen, Nachtfrost, starkem Wind oder Nebel. Anbruchgebände dicht verschließen.

Einkleistern:

Den Kleber satt und gleichmäßig in Bahnenbreite mit einer Lammfellwalze auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in den Kleber einlegen (Wandklebetechnik). An den Anschlüssen und überall, wo man nicht rollen kann, den Kleber mit einer Putzkelle auftragen.

Verarbeitung:

Zur Verklebung Erfurt-FlexoCol Armierungskleber mit der Lammfellwalze gleichmäßig aufgetragen. Erfurt-FlexoMur mit Zugabe zuschneiden, aufrollen und auf Stoß in den Kleber einlegen. Mit der Gummirolle und/oder einem Kunststoffspachtel andrücken. Überstände an allen Anschlüssen, wie Fenstern, Türen,

Sockeln usw. mit dem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Messer beschneiden. Erfurt-FlexoMur nicht überlappend verkleben, ggf. Doppelnahtschnitt ausführen. Anschlüsse mit Acryl versiegeln. Austretenden Kleber sofort gründlich abwaschen! Nicht gestürzt verkleben bzw. die Richtung wechseln! Erfurt-FlexoMur ist sowohl längs als auch quer verklebbar.

Trocknung:

In der Regel überarbeitbar nach Trocknung über Nacht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder geringen Temperaturen müssen längere Trocknungszeiten berücksichtigt werden.

Anstrich:

Nach Trocknung Erfurt-FlexoMur je nach Rissart mit geeigneten, wetterbeständigen Dispersionsfarben, Siliconharzfarben oder elastischen Systemen zweimal überstreichen. Aufgrund der Wetterbeständigkeit von Erfurt-FlexoMur sind mehrere Wochen Differenz (max. 8) zwischen Trocknung des Wandbelages und erstem Anstrich unproblematisch.

Entsorgung:

Erfurt-FlexoMur kann mit dem Restmüll entsorgt werden.

